Alarme sans fil avec transmetteur téléphonique
Draadloos alarm met telefoonzender
Alarma sin cable con transmisor telefónico
Alarme sem fios com transmissor telefónico

2x

Télécommande
Afstandsbediening
Mando a distancia
Controlo remoto



1x

Unité centrale
Centrale
Unidad central
Unidade central



2x

Détecteur magnétique
Magneetsensor
Sensor magnético
Sensor magnético



3x

Détecteur infrarouge
Infrarooddetector
Sensor infrarrojo
Sensor de infravermelhos



1x

Sirène sans fil intérieure
Draadloze binnensirene
Sirena sin cable interior
Sirene sem fios interior



1x

Sirène sans fil extérieure
Draadloze buitensirene
Sirena sin cable exterior
Sirene sem fios exterior

Mode d'emploi - Gebruiksaanwijzing - Modo de empleo - Modo de utilização

Ref. : 34930

R&TTE Declaration of Conformity
Déclaration de conformité R&TTE

We, ***Nous, Wij,***

CHACON SA
AVENUE MERCATOR 2, 1300 WAVRE, BELGIUM

Declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

Déclarons sous notre entière responsabilité que les produits décrits ci-dessous sont en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/5EC suivantes :

Verklaren onder onze gehele verantwoordelijkheid dat de hieronder beschreven produkten aan de volgende eisen voldoen, en in het bijzonder die van de richtlijn 1999/5/5EC :

Products : ref 34930

Produits : ref 34930

Produkt: ref 34930

Product name :	*Wireless alarm system with telephone transmitter*
Nom du Produit :	*Kit alarme sans fil avec transmetteur téléphonique*
Naam van het produkt :	*Draadloos alarmsysteem met telefoonmelder*

The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

Le produit est en conformité avec les standards et/ou autres documents normatifs suivants :

Het produkt voldoet aan de volgende standaards en /of ander normatieve documente :

SAFETY (art 3.1.a): *SECURITE (art 3.1.a) :* Veiligheid(art 3.1a):	EN 60950-1/A1:2010
	EN 301 489-3 V1.4.1:2002
EMC (art 3.1.b): *COMPATIBILIE2 ELECTROMAGNETIQUE (art.3.1.b) :* Electromagnetische verenigbaarheid (art 3.1.b) :	EN 300 220-2 V2.1.2: 2007 EN 50371:2002
SPECTRUM (art 3. 2): *SPECTRE RADIOELECTRIQUE (art.3.2):* *Radioelektrisch spectrum (art.3.2):*	

Place and date of issue : **Wavre, Belgium, January 31 2012**
Lieu et date : *Wavre, Belgique, 31 janvier 2012*

Signature :

BRICE DESSAIN, MARKETING MANAGER

ATTENTION
1. Uniquement des piles rechargeables dans l'unité centrale
2. Déconnectez le câble téléphonique de l'unité centrale avant de placer les piles

TABLE DES MATIÈRES

1. Utilisation
2. Caractéristiques
3. Accessoires
4. Installation du système
5. Instructions d'utilisation
6. Accessoires supplémentaires
7.Caractéristiques techniques
8. Diagramme

Système d'alarme à numérotation automatique intelligent

(compose automatiquement le numéro enregistré par le propriétaire)

1. Utilisation

Idéal pour les maisons, entreprises, entrepôts, etc. où un système antivol est nécessaire. Une fois activé, le système déclenche une alarme retentissante dès qu'un intrus pénètre par effraction. Les six numéros de téléphone enregistrés dans l'unité centrale sont alors automatiquement composés.

2. Caractéristiques

- Contrairement à d'autres produits, le système d'alarme est simple d'utilisation.
- L'alarme comprend une sirène sans fil avec lampe. Lorsque l'alarme se déclenche, une sirène retentissante avec lampe met le voleur en fuite. L'unité centrale peut être dissimulée afin d'accroître la protection.
- Jusqu'à 38 capteurs ou télécommandes peuvent être connectés.
- L'installation et l'utilisation sont simples.

3. Contenu de la boite

1 unité centrale

ATTENTION : La centrale doit être équipée de 4 piles AAA **RECHARGEABLES** uniquement. En aucun cas utiliser des piles alcalines classiques.

2 sirènes sans fil avec lampe (intérieure & extérieure)

3 capteurs infrarouge (avec support de montage)

2 capteurs magnétiques
(avec 3 piles alcalines LR44
par capteur)

2 télécommandes

1 adaptateur (9 V 300 mA),
1 câble et 1 domino RJ11

4. Installation du système

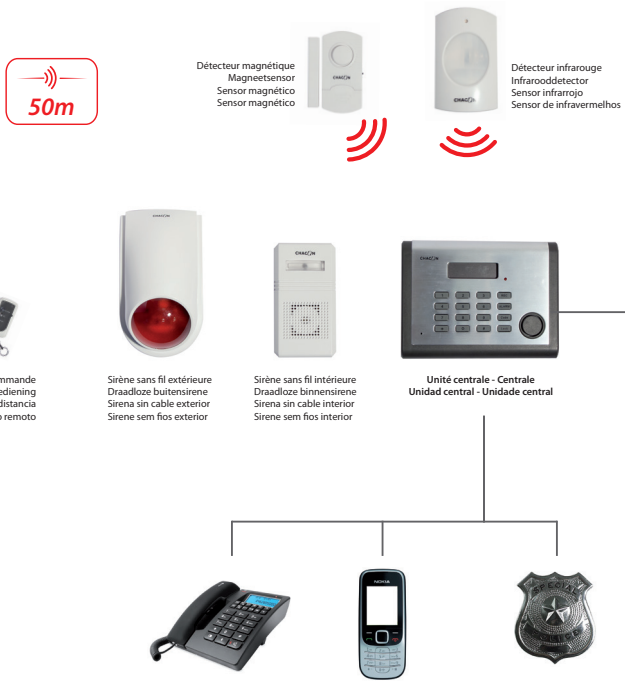

A. Unité centrale

1. Insérez 4 piles rechargeables AAA à l'arrière de l'unité centrale pour l'alimentation de secours.

2. Connectez la borne de l'adaptateur fourni à l'entrée DC 9V de l'unité centrale et branchez la fiche dans une prise secteur CA.

3. Connectez une borne du câble téléphonique à l'unité centrale et l'autre au téléphone à l'aide du double connecteur téléphonique RJ11 livré, vous pouvez

brancher votre centrale ainsi que votre poste de téléphone classique à la ligne téléphonique.

Si vous n'avez pas de connection RJ11 disponible, vous aurez besoin d'une connection RJ11 vers borne gigogne 8 plot de type « T » (type réseau France Télécom). Ce type de connectique est disponible en magasin de télécommunication ou dans certaines grandes surfaces.

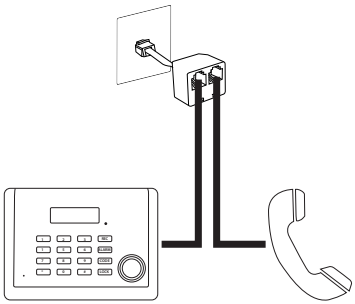

4. Il est recommandé d'installer l'unité centrale à un endroit dissimulé afin qu'un intrus ne puisse pas l'endommager.
5. Lorsque le commutateur gauche de l'unité centrale est sur la position «OFF», l'alimentation de l'unité centrale est désactivée. Lorsqu'il est sur la position «ON», le témoin de l'unité centrale est allumé et émet un signal sonore, indiquant que l'unité centrale est sous tension.

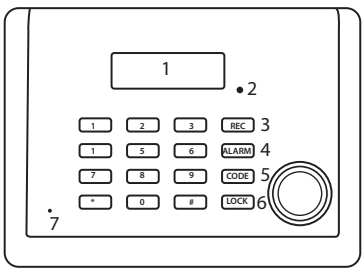

1 Affichage
2 Témoin lumineux
3 Enregistrement
4 Code d'urgence
5 Lien
6 Commande de verrouillage
7 Microphone
8 ON/OFF
9 DC 9V
10 Entrée câble téléphonique

B. Sirène sans fil intérieure avec lampe

Insérez 3 piles alcalines AA LR6 et installez la sirène en évidence à l'intérieur du bâtiment à l'aide des vis et des plots (chevilles) fournis.

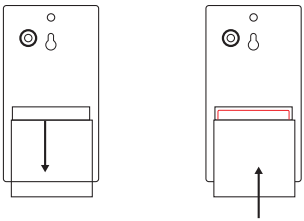

C. Sirène sans fil extérieure avec lampe

Retirez les vis, insérez 4 piles alcalines LR6 et installez-la en évidence sur le bâtiment.

1. Ouvrez la sirène extérieure en retirant la vis.(voir schéma)
2. Fixez la plaque arrière de la sirène au mur à l'aide des vis et plots fournis
3. Installez les 4 piles AA LR6 dans le compartiment en respectant les polarités indiquées.
4. Refermez la sirène.

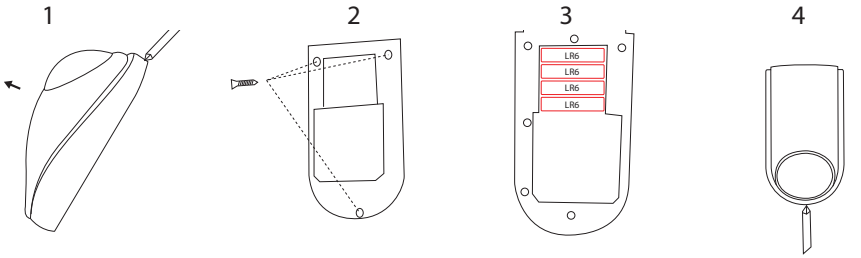

D. Capteur magnétique

Ce capteur est composé d'une barre et d'un capteur magnétiques. Fixez-les sur la porte et le cadre de la porte avec l'adhésif double face fourni. Alignez la barre et le capteur. Ces deux éléments ne peuvent pas être distants de plus de 10 mm. Chaque détecteur magnétique fonctionne à l'aide de 3 piles bouton type LR44 fournies.

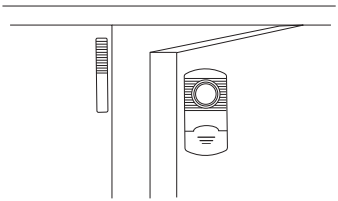

E. Capteur infrarouge

Insérez 3 piles alcalines AAA. Placez le support réglable à l'endroit souhaité et fixez-y le capteur infrarouge. Attention : ce capteur ne peut pas être exposé à la lumière directe du soleil. Ne l'installez pas face à une fenêtre vitrée. Ne l'exposez pas à un flux d'air chaud ou froid. Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur ou de froid. Ne l'installez pas face à des objets qui peuvent bouger. Idéalement, ce capteur doit être installé à une hauteur comprise entre 1,0 m et 1,5 m. Vous pourrez fixer les détecteurs à l'aide des vis et des chevilles fournies. Ajustez son orientation afin d'optimiser ses performances.

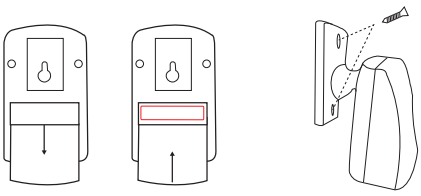

F. Mise en service de la télécommande

Retirez l'isolant derrière le couvercle de la pile de la télécommande.



G. Utilisation

Mettez l'unité centrale sous tension. Insérez les piles dans tous les accessoires. Le système est opérationnel lorsque NO-SAVE s'affiche sur l'unité principale.

1) Enregistrement du message

Appuyez sur le bouton REC. REC s'affiche à l'écran. Relâchez le bouton lorsque le signal sonore de début d'enregistrement retentit. La durée maximale d'enregistrement est de 10 secondes. L'enregistrement s'arrête lorsqu'un nouveau signal sonore retentit. L'enregistrement sera diffusé par le téléphone de l'alarme en cas de déclenchement du système. Votre message sera émis à destination des 6 numéros sauvegardés.

2) Enregistrement des numéros de téléphone d'alarme

Appuyez sur * pour enregistrer un numéro de téléphone d'alarme.
Le numéro saisi s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur #.
Le numéro s'efface de l'écran, ce qui indique qu'il a été enregistré dans le système. Par exemple, pour enregistrer le numéro d'alarme 0612345678 dans le système, saisissez *0612345678#. Lorsqu'un numéro a été enregistré, un numéro d'ordre s'affiche sur l'unité principale.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à six numéros. Ceux-ci seront automatiquement composés dans l'ordre (du 1 au 6) si le système se déclenche.

3) Annulation des numéros d'alarme sauvegardés

Appuyez sur * et #. Un signal sonore va retentir, indiquant que les six numéros d'alarme ont été annulés.

4) Verrouillage/déverrouillage du clavier

Appuyez sur le bouton LOCK du clavier pour le verrouiller ; appuyez deux fois sur le bouton LOCK du clavier pour le déverrouiller.

5) Remplacement des piles

Les LEDS indiquant le signal « batteries faibles » s'allumeront sur la sirène intérieure (en clignotant), la sirène extérieure (en clignotant) et les détecteurs infrarouges (LED orange fixe).

5. Activation/Désactivation du système

a. Normal :

activez le système avec la télécommande. L'unité centrale et la sirène sans fil émettent chacune un signal sonore. SAVE s'affiche. Le système va être activé dans 30 secondes. Une fois le système activé, les numéros d'alarme seront automatiquement composés si un intrus pénètre par effraction par une fenêtre ou une porte équipée d'un capteur magnétique, ou s'il déclenche un capteur infrarouge en passant à sa portée. L'enregistrement sera diffusé. La sirène sans fil retentira pendant 25 secondes et sa lampe clignotera. Si le capteur magnétique est en mode RF+ALARM, l'alarme retentit également 2 secondes après la sirène sans fil avec lumière afin de mettre le voleur en fuite.

b. Urgence :

appuyez sur le bouton ALARM de la télécommande pour activer le système d'urgence. Les six numéros enregistrés vont être automatiquement composés dans l'ordre (du 1 au 6). La sirène sans fil va retentir et la lampe clignoter.

c. Réponse au téléphone :

compose tous les numéros d'alarme enregistrés l'un après l'autre ; dès qu'un destinataire répond et entend l'enregistrement, le numéro suivant est composé. S'il ne faut pas composer les autres numéros, appuyez sur #.

d. Contrôle du site :

appuyez sur * pour contrôler le site à distance en l'écoutant depuis un téléphone. La durée maximale est de deux minutes. Appuyez sur # pour arrêter la numérotation et le contrôle.

e. Désactivation du système :

désactivez le système avec la télécommande. L'unité principale est désactivée et la lampe de la sirène sans fil s'allume ; un signal sonore retentit sur les deux dispositifs.

f. Remplacement des piles

Le témoin d'alimentation faible de la sirène sans fil intérieure, de la sirène extérieure et des capteurs infrarouges s'allume lorsque leurs piles sont presque déchargées. Remplacez les piles lorsque le témoin LED des capteurs infrarouges est jaune et que celui de la sirène sans fil clignote toutes les cinq secondes.

g. Brève description du fonctionnement

La mise en fonction se fait en appuyant sur le bouton « ON » avec la télécommande. En cas de danger ou d'agression, vous pouvez également lancer une alarme d'urgence directement en appuyant sur « ALARM » depuis la télécommande.

L'unité centrale peut aussi déclencher une alarme d'urgence silencieuse depuis le clavier (bouton « ALARM »). Les 6 numéros de téléphones seront alors composés les uns à la suite des autres. Il est préférable d'utiliser la télécommande et de laisser l'unité centrale dans un lieu dissimulé. Si vous avez des piles de sauvegardes, les réglages seront sauvegardés après toute coupure de courant.

6. Programmation des accessoires supplémentaires avec la centrale et les sirènes.

1. Insérez les piles dans les accessoires supplémentaires. Appuyez sur le bouton CODE de l'unité centrale et de la sirène intérieure/extérieure sans fil. Un signal sonore retentit sur les trois dispositifs.

2. Programmez les accessoires supplémentaires

- Si vous ajoutez un capteur magnétique, mettez-le en mode RF, placez la barre et le capteur magnétiques en vis-à-vis, puis écartez-les de plus de 10 mm.
- Si vous ajoutez un capteur infrarouge, placez-le face à quelqu'un jusqu'à ce que le témoin s'allume.
- Si vous ajoutez une télécommande, appuyez sur n'importe quelle touche. Lors de chaque opération, un signal sonore retentit sur l'unité centrale et sur les sirènes sans fil.

3. Deux signaux sonores retentissent sur ces dispositifs 40 secondes après la fin de l'opération, indiquant que les accessoires ajoutés ont été mis en service.

7. Caractéristiques techniques

Unité centrale
Tension d'entrée : 6 V-9 V CC
Courant de travail : <12 mA
Fréquence de réception : 433,5 MHz-434 MHz

Capteur infrarouge
Tension d'entrée : 4,5 V CC (3xAAA)
Courant d'attente : <0,1 mA
Courant de transmission : <8mA
Fréquence de transmission : 433,5 MHz-434 MHz
Portée de transmission : >50 m (espace ouvert)
Distance d'induction : >5 m (espace ouvert)
Indication de tension faible : <3,1 V±0,1 V

Capteur magnétique
Tension d'entrée : 4,5 V CC (3xLR44)
Courant d'attente : <10 uA
Courant de transmission : <8 mA
Fréquence de transmission : 433,5 MHz-434 MHz
Portée de transmission : >50m (espace ouvert)

Télécommande
Tension d'entrée : 12 V CC (1x23A)
Courant d'attente : 0
Courant de transmission : <8 mA
Fréquence de transmission : 433,5 MHz-434 MHz
Portée de transmission : >50m (espace ouvert)

Sirène sans fil avec lampe (intérieur)
Tension d'alimentation : 4,5 V CC (3xLR6)
Courant d'attente : <600 uA
Courant d'alarme : <170mA
Niveau acoustique de l'alarme : >95 dB(à 0,5 m)
Fréquence de réception : 433,5 MHz-434 MHz
Indication de tension faible : <3,1 V±0,1 V

Sirène sans fil avec lampe (extérieur)
Tension d'alimentation : 6 V CC (4xLR6)
Courant d'attente : <650 uA
Courant d'alarme : <200mA
Niveau acoustique de l'alarme : >105 dB(à 0,5 m)
Fréquence de réception : 433,5 MHz-434 MHz
Indication de tension faible : <3,6V±0,1 V

8. Diagramme

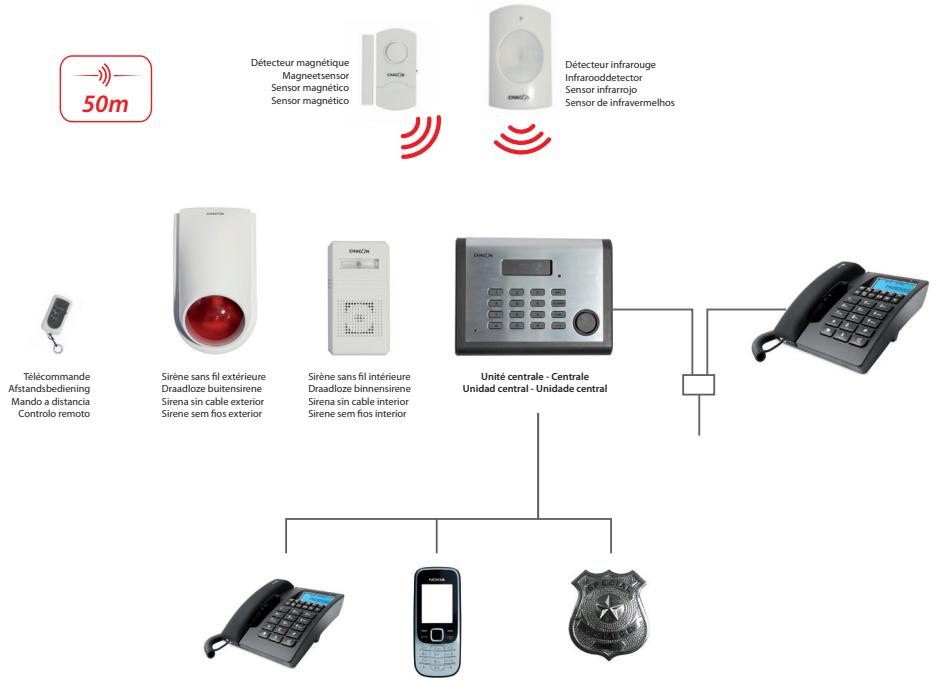

Chacon apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté sans instructions en ce sens de notre part.
Attention : le ticket de caisse est votre seule preuve d'achat ; conservez-le soigneusement ainsi que tous les accessoires présents dans la boite. Si vous rapportez le produit, retournez-le à votre magasin complet dans son packaging d'origine accompagné d'une copie de votre preuve d'achat.
Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné de cette preuve d'achat datée.

Contactez notre équipe de conseillers par tél ou par E-mail :

Hotline BE : 0900 51 100 (0,45€/min) - hotline@chacon.be
Hotline FR : 01 57 32 48 12 (Com. locale) - hotline@chacon.be

CE

CHACON

Alarme sans fil avec transmetteur téléphonique
Draadloos alarm met telefoonzender
Alarma sin cable con transmisor telefónico
Alarme sem fios com transmissor telefónico

2x

Télécommande
Afstandsbediening
Mando a distancia
Controlo remoto



1x

Unité centrale
Centrale
Unidad central
Unidade central



2x

Détecteur magnétique
Magneetsensor
Sensor magnético
Sensor magnético



3x

Détecteur infrarouge
Infrarooddetector
Sensor infrarrojo
Sensor de infravermelhos



1x

Sirène sans fil intérieure
Draadloze binnensirene
Sirena sin cable interior
Sirene sem fios interior



1x

Sirène sans fil extérieure
Draadloze buitensirene
Sirena sin cable exterior
Sirene sem fios exterior

Mode d'emploi - Gebruiksaanwijzing - Modo de empleo - Modo de utilização

Ref. : 34930

R&TTE Declaration of Conformity
Déclaration de conformité R&TTE

We, ***Nous, Wij,***

CHACON SA
AVENUE MERCATOR 2, 1300 WAVRE, BELGIUM

Declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

Déclarons sous notre entière responsabilité que les produits décrits ci-dessous sont en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/5EC suivantes :

Verklaren onder onze gehele verantwoordelijkheid dat de hieronder beschreven produkten aan de volgende eisen voldoen, en in het bijzonder die van de richtlijn 1999/5/5EC :

Products : ref 34930

Produits : ref 34930

Produkt: ref 34930

Product name :	*Wireless alarm system with telephone transmitter*
Nom du Produit :	*Kit alarme sans fil avec transmetteur téléphonique*
Naam van het produkt :	*Draadloos alarmsysteem met telefoonmelder*

The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

Le produit est en conformité avec les standards et/ou autres documents normatifs suivants :

Het produkt voldoet aan de volgende standaards en /of ander normatieve documente :

SAFETY (art 3.1.a): *SECURITE (art 3.1.a) :* Veiligheid(art 3.1a):	EN 60950-1/A1:2010
EMC (art 3.1.b): *COMPATIBILIE2 ELECTROMAGNETIQUE (art.3.1.b) :* Electromagnetische verenigbaarheid (art 3.1.b) :	EN 301 489-3 V1.4.1:2002 EN 300 220-2 V2.1.2: 2007 EN 50371:2002
SPECTRUM (art 3. 2): *SPECTRE RADIOELECTRIQUE (art.3.2):* *Radioelektrisch spectrum (art.3.2):*	

Place and date of issue : **Wavre, Belgium, January 31 2012**
Lieu et date : *Wavre, Belgique, 31 janvier 2012*

Signature :

BRICE DESSAIN, MARKETING MANAGER

OPGEPAST
1. Enkel herlaadbare batterijen in de centrale eenheid
2. Schakel de telefoonkabel van de centrale af eenheid alvorens de batterijen te plaatsen

INHOUDSOPGAVE

1. Toepassingen
2. Kenmerken
3. Accessoires
4. Systeeminstallatie
5. Bedieningsinstructies
6. Extra accessoires
7. Technischegegevens
8. Schema

Intelligent alarmsysteem met automatische belfunctie

(automatisch bellen naar het door de huisbewoner opgeslagen nummer)

1. Toepassingen

Ideaal voor woningen, bedrijfspanden, magazijnen enzovoort waar een antidiefstalsysteem nodig is. Het alarmsysteem gaat luid af als iemand ongeoorloofdbinnenkomt. Tegelijk worden 6 in de centrale opgeslagen telefoonnummers automatisch gebeld.

2. Kenmerken

- Vergeleken met andere producten, is de alarm eenvoudiger te bedienen.
- De alarm heeft één draadloze binnensirene met een flash. Als het alarm geactiveerd wordt, zullen de luide sirene en de flash de inbreker afschrikken. De centrale kan zodoende verdekt worden opgesteld als bescherming tegen beschadiging.
- Er zijn maximaal 38 sensoren/detectors of afstandsbedieningen mogelijk.
- Eenvoudige installatie en gebruik.

3. Inhoud van de verpakking

Eén centrale

LET OP: De centrale mag alleen worden uitgerust met 4 AAA HERLAADBARE BATTERIJEN. In geen geval mogen klassieke alkalinebatterijen worden gebruikt.

Tweedelige draadloze sirene met flash (binnen & buiten)

Drie infraroodbewegings-detectoren (met ophangwandplaatje)

Twee magneetsensoren
(3 LR44-alkalinebatterijen
per sensor bijgeleverd)

Twee afstandsbedieningen

1 adapter (9 V 300 mA),
1 kabel en 1 RJ11-stekker

4. Systeeminstallatie

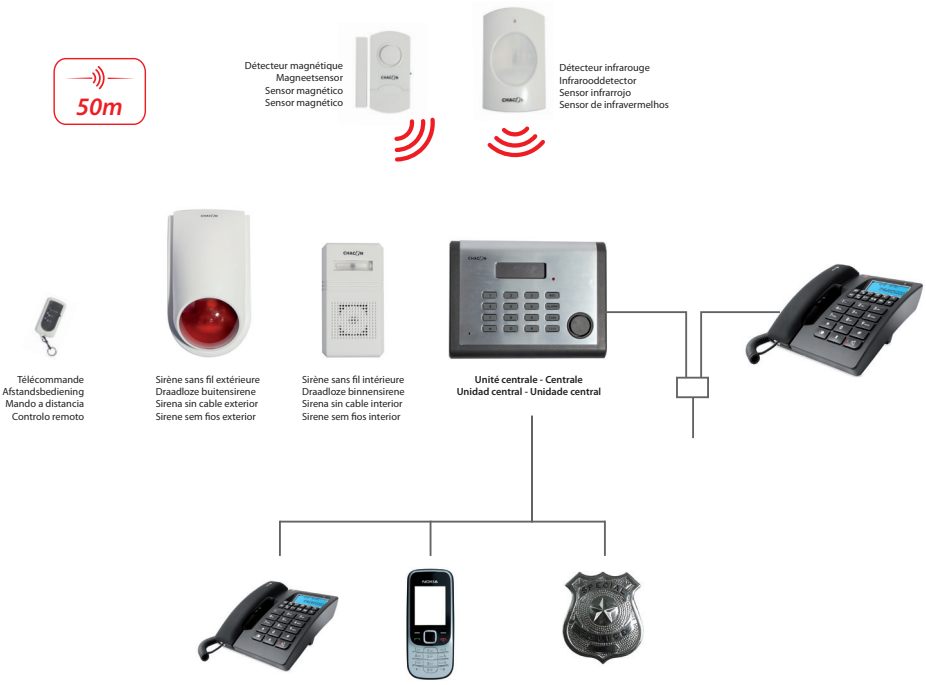

A. Centrale

1. Plaats de 4 herlaadbare AAA-batterijen aan de achterzijde van de centrale, om de centrale in geval van spanningsuitval van stroom te voorzien.

2. Verbind de klem van de meegeleverde adapter met de DC 9V-ingang van de centrale eenheid en steek de stekker in een stopcontact.

3. Sluit één klem van de telefoonkabel aan op de centrale en de andere op de telefoon aan de hand van de dubbele meegeleverde RJ11-stekker. Zo kunt u

uw centrale en uw klassieke telefoonset aansluiten op de telefoonlijn.

Als u niet over een RJ11-aansluiting beschikt, hebt u een 8-voudige RJ11-aansluiting naar klem nodig van het type «T» (type netwerk France Télécom). Dit type connector is beschikbaar in telecomzaken of in bepaalde supermarktketens

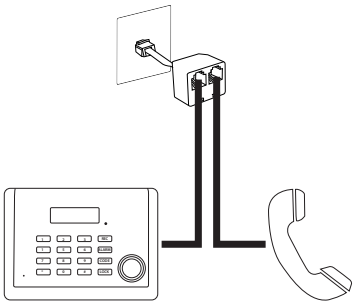

4. De centrale kan het beste verdekt opgesteld worden om te voorkomen dat deze beschadigd wordt door de inbreker.

5. Als de schakelaar links op de centrale op “OFF” staat, dan is de voeding van de centrale uitgeschakeld ; als de schakelaar op “ON” wordt gezet, dan begint de indicator op de centrale te branden en hoort u een bevestigingssignaal, waarmee aangegeven wordt dat de voeding van de centrale nu ingeschakeld is.

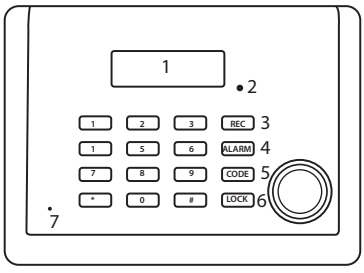

1 Affichage
2 Témoin lumineux
3 Enregistrement
4 Code d'urgence
5 Lien
6 Commande de verrouillage
7 Microphone
8 ON/OFF
9 DC 9V
10 Entrée câble téléphonique

B. Draadloze binnensirene met flash

Breng 3 AA LR6-alkalinebatterijen aan en installeer de sirene goed zichtbaar buiten op het gebouw aan de hand van de meegeleverde schroeven en bouten.

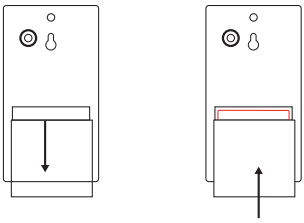

C. C. Draadloze buiten sirene met flash

Schroef de schroeven los, plaats 4 LR6-alkalinebatterijen en installeer op een logische plaats in huis.

1. Open de buitensirene door de schroef (zie plannetje) te verwijderen.
2. Bevestig de afdekking aan de achterzijde van de sirene tegen de muur aan de hand van de meegeleverde bouten en schroeven.
3. Breng 4 AA LR6-batterijen aan in het batterijvak en let op de polen.
4. Sluit de sirene.

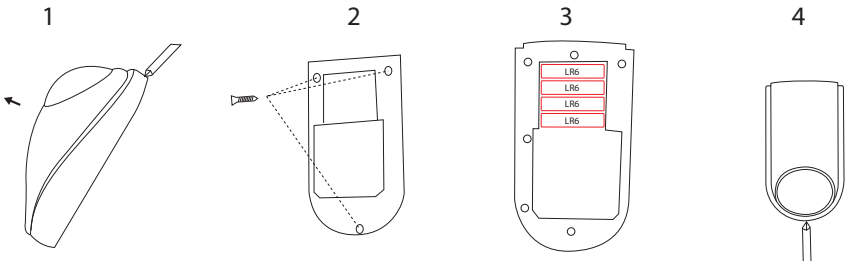

D. Magneetsensor

Deze bestaat uit een magneetstrip en een sensor. Plak de magneetstrip en de sensor op de deur en de deurpost met dubbelzijdig kleefband. Plaats de magneetstrip en de sensor naast elkaar en let erop dat de afstand tussen beiden niet meer dan 10 mm is. Elke magnetische detector werkt op 3 meegeleverde knoopbatterijen van het type LR44.

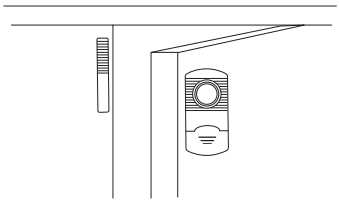

E. Infraroodbewegingsdetector

Plaats 3 AAA-alkalinebatterijen. Monteer het instelbare wandplaatje op de gewenste plek en hang de infraroodbewegingsdetector eraan. Vermijd direct zonlicht. Installeer niet tegenover een glazen raam. Installeer uit de buurt van uitlaten met warme of koude lucht of verwarmings- of koelapparaten. Installeer niet vlakbij voorwerpen die veel bewegen. De beste installatiehoogte is op 1 m tot 1,5 m. U kunt de detectoren bevestigen aan de hand van de meegeleverde schroeven en bouten.Richt de hoek voor optimaal functioneren.

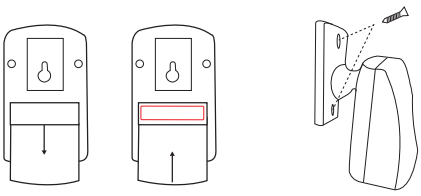

F. Afstandsbediening



Om te kunnen functioneren moet de batterijisolatie achter het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening worden verwijderd.

G. Voorbereiding

Schakel de centrale in. Plaats de batterijen voor alle accessoires. Het systeem wordt opgestart en in het display van de centrale wordt NO-SAVE weergegeven.

1) Opname van een bericht

Druk op de toets REC. In het display verschijnt REC. Laat de toets los als u een geluidssignaal hoort, waarmee aangegeven wordt dat de opname gestart is. Er kan maximaal 10 seconden worden opgenomen. De opname stopt als u weer een geluidssignaal hoort. De alarmtelefoonnummers krijgen deze opname te horen als het alarmsysteem geactiveerd wordt. Uw bericht zal worden verzonden naar 6 opgeslagen telefoonnummers.

2) Invoeren van alarmtelefoonnummers

Druk op * om een alarmtelefoonnummer in te voeren. De nummers worden weergegeven in het display.
Druk op # om het nummer uit het display te verwijderen, waarmee aangegeven wordt dat het nummer opgeslagen is in het systeem.
Als u bijvoorbeeld 0612345678 als alarmnummer wilt invoeren, toets dan *0612345678# in om dit nummer in het systeem op te slaan. Als een nummer is ingevoerd, dan wordt een volgnummer weergegeven op de centrale.
Er kunnen maximaal 6 nummers worden ingevoerd. Deze 6 nummers worden automatisch gebeld als het systeem geactiveerd wordt in volgorde van 1 tot 6.

3) Annulatie van de opgeslagen alarmnummers

Druk op * en #. Vervolgens hoort u een geluidssignaal, waarmee aangegeven wordt dat de 6 alarmnummers gewist zijn.

4) Vergrendelen/ontgrendelen van het toetsenbord

Druk op de toets LOCK om het toetsenbord te vergrendelen. Druk twee keer op de toets LOCK om het toetsenbord te ontgrendelen.

5) Vervanging van de batterijen

De led's die het signaal «batterij bijna leeg» geven, lichten op op de binnensirene (en knipperen), de buitensirene (en knipperen) en de infrarood sensors (vaste oranje led).

5. In- en uitschakelen van het alarmsysteem

a. Normaal :

Schakel in met de afstandsbediening (ON). U hoort een bevestigingssignaal van zowel de centrale als de draadloze sirene en in het display wordt SAVE weergegeven. Het alarmsysteem wordt 30 econden later ingeschakeld. Als het systeem ingeschakeld is, dan worden de alarmnummers automatisch beld als iemand ongeoorloofd binnendringt via het raam of de deur met de magneetsensor of binnen het bereik van de infraroodbewegingsdetector komt. De opname wordt afgespeeld. De draadloze sirene gaat gedurende 25 seconden af met de flash. Schakel de magneetsensor op RF+ALARM. Deze gaat ook af 2 seconden na de draadloze sirene met de flash om de inbreker af te schrikken.

b. Noodgevallen :

Druk op ALARM van de afstandsbediening om het alarmsysteem in te schakelen in geval van nood. De 6 ingevoerde nummers worden automatisch gebeld in volgorde van 1 tot 6. De draadloze sirene gaat af met de flash.

c. Beantwoorden van de telefoon :

Hang de telefoon of uw mobiel op. Telkens als iemand de telefoon of mobile beantwoord heeft en de opname gehoord heeft, worden vervolgens de andere alarmnummers om de beurt gebeld. Als de volgende nummers niet gebeld hoeven te worden, druk dan op #.

d. Controleren van de locatie :

Druk op * om de installatie vanop afstand te controleren via een telefoon. De maximale tijdsduur is twee minuten. Druk op # om het opbellen en controleren te beëindigen.

e. Uitschakelen van het alarmsysteem :

Schakel de centrale uit met de afstandsbediening (OFF). De draadloze sirene begint te branden en u hoort van beiden afzonderlijk een geluidssignaal.

f. Vervangen van de batterijen

Het verklikkerlampje van een zwakke batterij van de draadloze binnensirene, de buitensirene en de infrarood sensors gaat branden wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Vervang de batterijen als de led-indicator van de infraroodbewegingsdetector geel is en de led-indicator van de draadloze sirene om de vijf seconden knippert.

g. Korte beschrijving van de werking

Het systeem wordt ingeschakeld door het indrukken van de knop «ON» via de afstandsbediening. In geval van gevaar of agressie kunt u ook een direct noodalarm activeren door te drukken op «ALARM» via de afstandsbediening.

De centrale kan ook een stil noodalarm activeren via het toetsenbord (knop «ALARM»). De zes telefoonnummers worden dan het ene na het andere gevormd. Het is aanbevolen de afstandsbediening te gebruiken en de centrale eenheid op een verborgen plek te plaatsen. Als er noodbatterijen zijn aangebracht, blijven de instellingen ook na een stroomonderbreking behouden.

6. Programmering van de extra accessoires bij de centrale en de sirenes.

1. Plaats de batterijen voor de bijkomende accessoires. Druk op de toetsen CODE op de centrale en op de draadloze binnen/buitensirene. U hoort van beiden afzonderlijk een bevestigingssignaal.

2. Als een magneetsensor wordt toegevoegd, schakel deze dan naar RF, beweeg de magneetstrip en de sensor dicht naar elkaar toe en verwijder ze vervolgens meer dan 10 mm van elkaar.

- Als een infraroodbewegingsdetector wordt toegevoegd, richt deze dan naar een persoon tot de indicator begint te branden.
- Als een afstandsbediening wordt toegevoegd, druk dan op een willekeurige toets. Bij elke handeling hoort u een bevestigingssignaal van zowel de centrale als de draadloze sirene

3. U hoort twee bevestigingssignalen van beiden 40 seconden nadat de procedure is beëindigd, waarmee aangegeven wordt dat de toegevoegde accessoires nu in werking zijn.

7. Technische gegevens

Centrale
Voedingsspanning: DC 6 V - 9 V
Bedrijfsstroomverbruik: <12 mA
Ontvangstfrequenties: 433,5 MHz - 434 MHz

Infraroodbewegingsdetector
Voedingsspanning: DC 4,5 V (AAA x 3)
Stand-bystroomverbruik: <0,1 mA
Zendstroomverbruik: <8 mA
Zendfrequenties: 433,5 MHz - 434 MHz
Zendbereik: >50 m (open omgeving)
Detectiebereik: >5 m (open omgeving)
Lagespanningsindicatie: < 3,1 V ±0,1 V

Magneetsensor
Voedingsspanning: DC 4,5 V (LR44 x 3)
Stand-bystroomverbruik: <10 uA
Zendstroomverbruik: <8 mA
Zendfrequenties: 433,5 MHz - 434 MHz
Zendbereik: >50 m (open omgeving)

Afstandsbediening
Voedingsspanning: DC 12 V (23A x 1)
Stand-bystroomverbruik: 0
Zendstroomverbruik: <8 mA
Zendfrequenties: 433,5 MHz - 434 MHz
Zendbereik: >50 m (open omgeving)

Draadloze sirene met flash (binnen)
Voedingsspanning: DC 4,5 V (LR6 x 3)
Stand-bystroomverbruik: <600 uA
Alarmstroomverbruik: <170 mA
Alarmvolume: >95 dB (binnen 0,5 m)
Ontvangstfrequenties: 433,5 MHz - 434 MHz
Lagespanningsindicatie: < 3,1 V ±0,1 V

Draadloze sirene met flash (buiten)
Voedingsspanning: DC 6 V (LR6 x 4)
Stand-bystroomverbruik: <650 uA
Alarmstroomverbruik: <200mA
Alarmvolume: >105 dB (binnen 0,5 m)
Ontvangstfrequenties: 433,5 MHz - 434 MHz
Lagespanningsindicatie: < 3,6V ±0,1 V

8. Schema

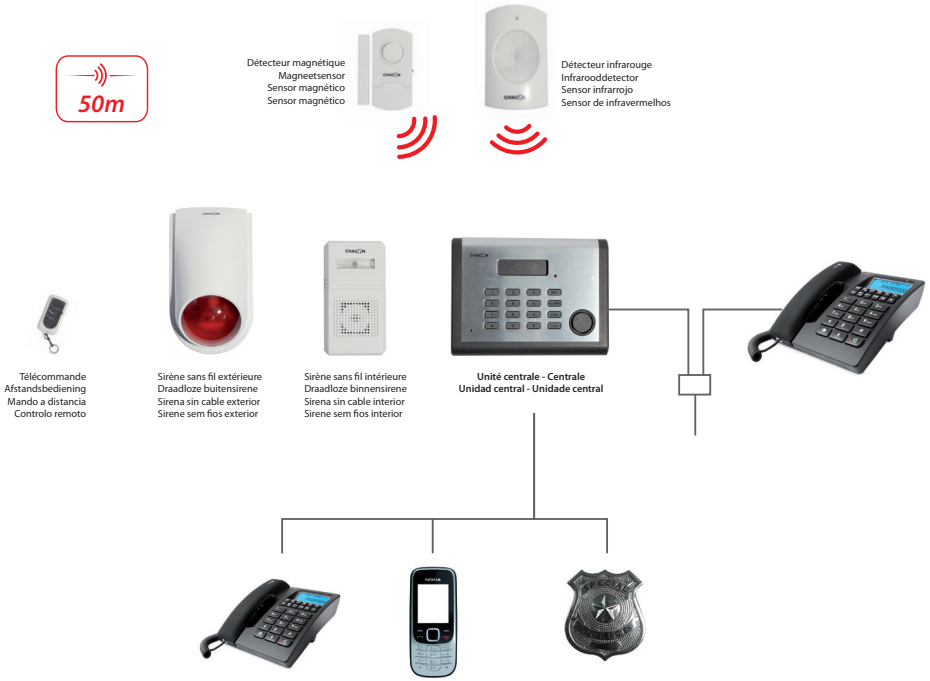

Chacon besteedt de grootste zorg aan haar producten.

Mochten er zich desondanks problemen met dit model voordoen, stuur het product dan niet terug naar de winkel waar u het hebt gekocht zonder voorafgaande instemming van ons.
Let op: de kassabon is uw enige aankoopbewijs; bewaar dit zorgvuldig, evenals alle accessoires in de verpakking. Als u het product terugbrengt, moet u dit in de originele verpakking doen, vergezeld van een aankoopbewijs.
De garantie is slechts geldig wanneer een aankoopbewijs met datum is bijgevoegd.

Neem contact op met ons team via telefoon of e-mail:

Hotline BE : 0900 51 100 (0,45€/min) - hotline@chacon.be
Hotline FR : 01 57 32 48 12 (Com. locale) - hotline@chacon.be

CONTENIDO

1. Uso
2. Características
3. Accesorios
4. Instalación del sistema
5. Instrucciones de funcionamiento
6. Accesorios adicionales
7. Datos técnicos
8. Diagrama

Sistema de alarma inteligente de marcado automático

(marca automáticamente el número guardado por el usuario)

1. Uso

Ideal para el hogar, empresas, almacenes, etc. y en todos los lugares donde es necesario un sistema antirrobo. El sistema alertará de forma repentina y precisa cuando alguien invade una propiedad de forma ilegal, al tiempo que 6 grupos de números de teléfono almacenados en la unidad principal se marcarán automáticamente.

2. Características

- En comparación con otros productos, el manual de usuario de alarma es fácil de manejar.
- El modelo alarma dispone de una sirena inalámbrica con luz, de forma que cuando se activa la alarma, una sirena luminosa y aguda asustará al ladrón. La unidad principal se puede colocar en un lugar oculto para su protección.
- Se guarda el modo definido por el usuario mientras la alarma está apagada o desconectada.
- Disponibilidad de 38 sensores o controladores remotos.
- Fácil instalación y uso.

3. Accesorios

1) Una unidad principal
2) Dos sirenas inalámbricas con luz (interior y exterior)
3) Tres sensores infrarrojo (con soporte)
4) Dos sensores de imán (con 3baterías alcalinas LR44 por sensor)
5) Dos mandos a distancia
6) Una línea de teléfono
7) Un adaptador (9V 300 mA)

4. Instalación del sistema

A. Unidad principal

1. Conecte un terminal de la línea de teléfono a la unidad principal y el otro terminal al teléfono.
2. Introduzca el terminal de CC del adaptador adjunto en el enchufe hembra de CC de la unidad principal y conecte el enchufe de CA a la toma de corriente de CA.
3. Cargue 4baterías alcalinas tamaño AAA en la parte trasera de la unidad principal para un suministro de alimentación de repuesto.
4. Se recomienda colocar la unidad principal en un sitio oculto para evitar que sea dañada por intrusos.
5. Cuando el interruptor situado en la parte izquierda de la unidad principal está en "OFF", la unidad principal está apagada; cuando el interruptor está en "ON", la luz del indicador de la unidad principal permanece encendida con un sonido de recordatorio, lo que significa que la unidad principal está activada.

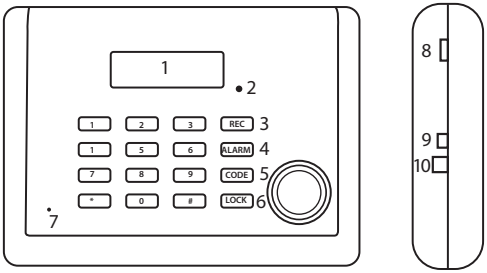

1 Pantalla de visualización
2 Luz de indicador
3 Grabar
4 Emergencia
5 Código
6 Bloqueo
7 Micrófono
8 ON/OFF
9 DC 9V
10 Entrada de cable del teléfono

B. Sirena interior inalámbrica con luz

Cargue 3 baterías alcalinas LR6 y coloque la alarma en un lugar nítido dentro de la casa.

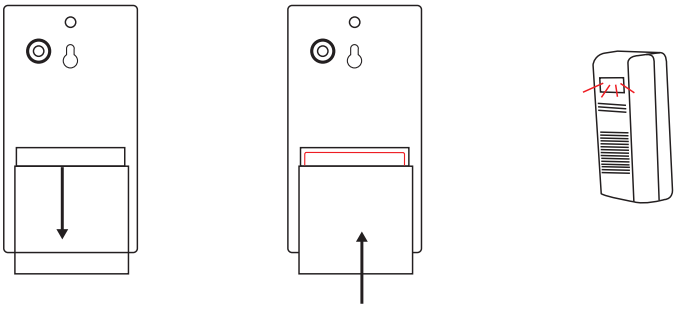

C. Sirena exterior inalámbrica con luz

Suelte los tornillos, cargue 4 baterías alcalinas LR6 y coloque la alarma en un lugar nítido en la casa.

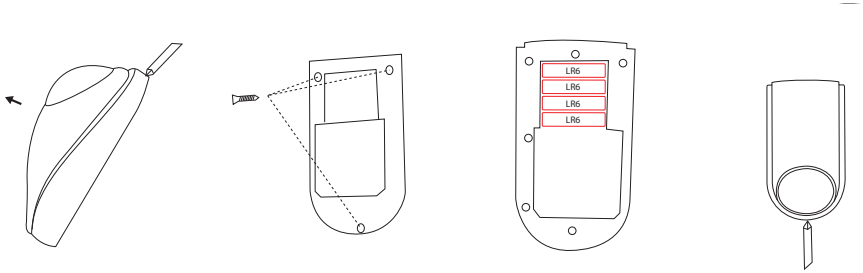

D. Sensor de imán

Se compone de una barra magnética y un sensor. Pegue la barra magnética y el sensor en la puerta y el marco de la puerta con cinta adhesiva de doble cara. Alinee el imán y el sensor, y procure que la distancia entre ellos no sea superior a 10 mm.

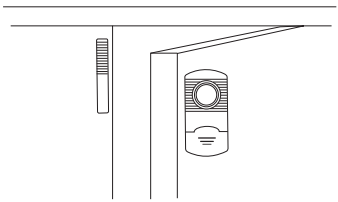

E. Sensor infrarrojo

Cargue 3 baterías alcalinas AAA. Coloque el soporte ajustable en un lugar conveniente y cuelgue el sensor infrarrojo. Evite la luz del sol directa; no lo coloque cerca de una ventana de cristal, ni de un aparato de aire acondicionado, ni de algo que se mueva con facilidad. La mejor altura para la instalación es de 1 m a 1,5 m. Ajuste el ángulo para un mejor rendimiento.

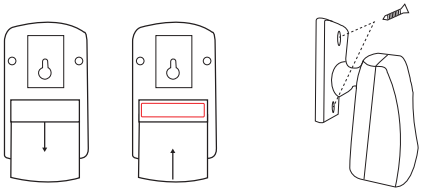

F. Instalación del control remoto



Retire el separador de batería situado en la parte trasera del control remoto para que funcione.

G. Funcionamiento

Encienda la unidad principal. Cargue la batería para todos los accesorios. Pulse el botón OFF y se iniciará el funcionamiento cuando se muestre NO-SAVE en la unidad principal.

1) Grabar

Pulse el botón REC y se mostrará REC en la pantalla. Deje de pulsar cuando escuche el sonido que indica que puede iniciar la grabación. El tiempo máximo de grabación son 10 segundos. La grabación se detiene cuando se escucha el sonido indicativo. La grabación se escuchará desde el teléfono de la alarma cuando se active el sistema.

2) Definir números de teléfono de alarma

Pulse * para definir números de teléfono de la alarma y se mostrarán en la pantalla. Pulse # y los números desaparecerán de la pantalla, lo que significa que se han guardado en el sistema.
Por ejemplo, si 13501234567 es un número de alarma, pulse *13501234567#. De esta forma, el número se almacena en el sistema. Cuando se define un número, se mostrará un número de serie en la unidad principal. Hay 6 grupos de números máximo. Estos seis números se marcarán automáticamente cuando el sistema se active según el número de serie del 1 al 6.

3) Cancelar el número de la alarma

Pulse * y #. A continuación, se escuchará un sonido indicativo para identificar que los seis números de alarma definidos se han cancelado.

4) Bloquear y desbloquear el teclado

Pulse el botón LOCK para bloquear el teclado; pulse dos veces el botón LOCK para desbloquear el teclado.

5. Conectar (ON) y desconectar (OFF) el sistema

a. Normal :

pulse ON; se escuchará por separado un sonido indicativo procedente de la unidad principal y de la sirena inalámbrica, y se mostrará SAVE en la pantalla. El sistema conectará la alarma 30 segundos más tarde. Los números de alarma se marcarán automáticamente cuando entre algún intruso de forma ilegal por la ventana o la puerta gracias al sensor de imán o el sensor infrarrojo, o bien, si penetra en el ámbito de funcionamiento del sensor infrarrojo si el sistema está conectado. Se oirá la grabación. La sirena inalámbrica se pondrá en funcionamiento durante 25 segundos con luz parpadeante. Activar RF+ALARM del sensor de imán hará sonar la alarma 2 segundos después de que la sirena inalámbrica se ilumine para ahuyentar al ladrón.

b. Emergencia :

pulse ALARM del control remoto para ejecutar el sistema en modo de emergencia. Los seis números definidos se marcarán automáticamente según el número de serie del 1 al 6. La sirena inalámbrica alertará con luz parpadeante.

c. Contestar el teléfono :

cuelgue el teléfono o móvil y, a continuación, los demás números de alarma se marcarán de forma continua después de que se termine de contestar el teléfono o móvil, y de escuchar la grabación. Si no es necesario marcar los demás números de alarma, pulse #.

d. Supervisar el sitio :

pulse * para supervisar el sitio. El tiempo máximo es dos minutos. Pulse # para detener el marcado y la supervisión.

e. Desarmar el sistema :

pulse OFF para desconectar la unidad principal. Se iluminará la sirena inalámbrica, al tiempo que el sonido indicativo de ambas se escuchará por separado.

f. Sustituir la batería

Las luces de batería baja de la sirena inalámbrica y el sensor infrarrojo se activarán si la alimentación no es suficiente. Sustituya las baterías cuando el indicador LED del sensor infrarrojo esté en amarillo y el indicador LED de la sirena inalámbrica parpadee cada cinco segundos.

6. Accesorios adicionales

Cargue las baterías para los accesorios necesarios. Pulse los botones CODE de la unidad principal y la sirena inalámbrica; se escuchará un sonido indicativo. Si se añade un sensor de imán, active RF, coloque cerca la barra magnética y el sensor a una distancia no superior a 10 mm ; si se añade el sensor infrarrojo, colóquelo hasta que se encienda la luz indicativa; si se añade control remoto, pulse cualquier tecla. Durante cada operación, se escuchará por separado un sonido indicativo procedente de la unidad principal y de la sirena inalámbrica. Dos sonidos indicativos procedentes de ambas se escucharán durante 40 segundos una vez que se termine la operación, lo que significa que los accesorios añadidos están en estado de funcionamiento en ese momento.

7. Datos técnicos

Unidad principal
Tensión de entrada: CC 6V - 9V
Corriente de transmisión: < 12 mA
Frecuencia de recepción: 433,5 Mhz - 434 Mhz

Sensor infrarrojo
Tensión de entrada: CC 4,5V (AAAx3)
Corriente de reserva: < 0,1 mA
Corriente de transmisión: < 8 mA
Frecuencia de transmisión: 433,5 Mhz - 434 Mhz
Distancia de transmisión: > 50 m (área abierta)
Distancia inductiva: > 5 m (área abierta)
Indicación de baja tensión: < 3,1V±0,1V

Sensor de imán
Tensión de entrada: CC 4,5V (Lr44x3)
Corriente de reserva: < 10 uA
Corriente de transmisión: < 8 mA
Frecuencia de transmisión: 433,5 Mhz - 434 Mhz
Distancia de transmisión: > 50 m (área abierta)

Control remoto
Tensión de entrada: CC 12V (23Ax1)
Corriente de reserva: 0
Corriente de transmisión: < 8 mA
Frecuencia de transmisión: 433,5 Mhz - 434 Mhz
Distancia de transmisión: > 50 m (área abierta)

Sirena inalámbrica con luz (interior)
Voltios de potencia: CC 4,5V (Lr6x3)
Corriente de reserva: < 600 uA
Corriente de alarma: < 170 mA
Volumen de alarma: > 95 dB (en 0,5 m)
Frecuencia de recepción: 433,5 Mhz-434 Mhz
Indicación de baja tensión: < 3,1V±0,1V

Sirena inalámbrica con luz (exterior)
Voltios de potencia: CC 6V (Lr6x4)
Corriente de reserva: < 650 uA
Corriente de alarma: < 200 mA
Volumen de alarma: > 105 dB (en 0,5 m)

Frecuencia de recepción: 433,5 Mhz - 434 Mhz
Indicación de baja tensión: < 3,6V±0,1V

8. Diagramme

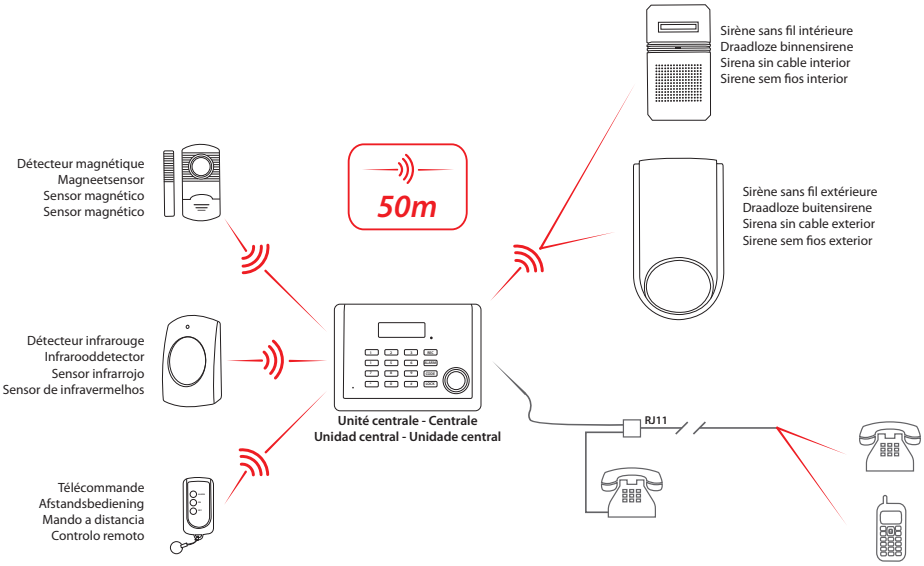

Hotline ES : 092 367 760 (llamada local) - hotline@chacon.be

ÍNDICE

1.Utilização
2.Características
3.Acessórios
4.Instalação do sistema
5.Instruções de funcionamento
6.Acessórios adicionais
7.Dados técnicos
8.Diagrama

Sistema de alarme inteligente com marcação automática

(marcação automática do número guardado pelo proprietário)

1. Utilização

Ideal para residências, empresas, armazéns, etc. onde é necessário dispor de um sistema anti-roubo. O sistema emite imediatamente um alarme quando alguém entra ilegalmente num espaço e o sistema se encontra armado, simultaneamente, 6 grupos de números telefónicos guardados na unidade principal são marcados automaticamente.

2. Características

- Em comparação com o de outros produtos, o manual do alarme é mais fácil de utilizar.
- Alarme está disponível na configuração de uma sirene sem fios com luz, que dispara quando o alarme é activado, sendo que a sirene estridente com luz assusta os ladrões e a unidade principal pode ser colocada num local oculto para conferir protecção.
- Memorização do modo definido pelo proprietário no estado desligado.
- Estão disponíveis 38 sensores ou controlos remotos, no máximo.
- Instalação e utilização simples.

3. Acessórios

1) Uma unidade principal
2) Duas sirenes sem fios com luz (interior e exterior)
3) Três sensores de infra-vermelhos (com suporte)
4) Dois sensores magnéticos (3pilhas alcalinasLR44 por sensor incluídas)
5) Dois controlos remotos
6) Uma linha telefónica
7) Um adaptador (9 V 300 mA)

4. Instalação do sistema

A. Unidade principal

1. Ligue um terminal da linha telefónica à unidade principal e o outro terminal ao telefone.
2. Coloque o terminal CC do adaptador incluído na tomada CC da unidade principal e ligue Ficha CA para fonte de alimentação CA.
3. Coloque 4 pilhas alcalinas AAA na parte de trás da unidade principal para dispor de alimentação de reserva.
4. É recomendável colocar a unidade principal num local protegido para evitar que o intruso a danifique.
5. Quando o interruptor esquerdo na unidade principal é colocado na posição «OFF», a alimentação da unidade principal é desligada; quando o interruptor é colocado na posição «ON», a luz indicadora da unidade principal acende-se com um sinal sonoro, que significa que a alimentação da unidade principal está ligada.

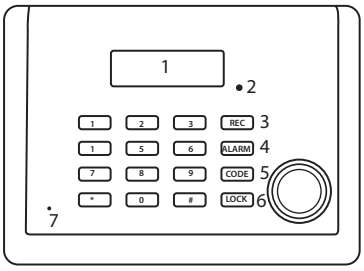

1 Visor
2 Luz indicadora
3 Registo
4 Emergência
5 Código
6 Bloqueio do teclado
7 Microfone
8 ON/OFF
9 DC 9V
10 Entrada do fio telefónico

B. Sirene interior sem fios com luz

Instale 3 pilhas alcalinas LR6 e coloque o aparelho num local óbvio no interior do edifício.

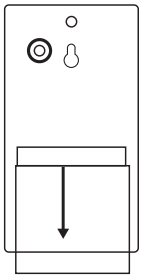

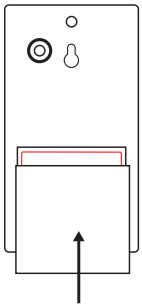



C. Sirene exterior sem fios com luz

Desaperte os parafusos, instale 4 pilhas alcalinas LR6 e coloque o aparelho num local óbvio no interior do edifício.

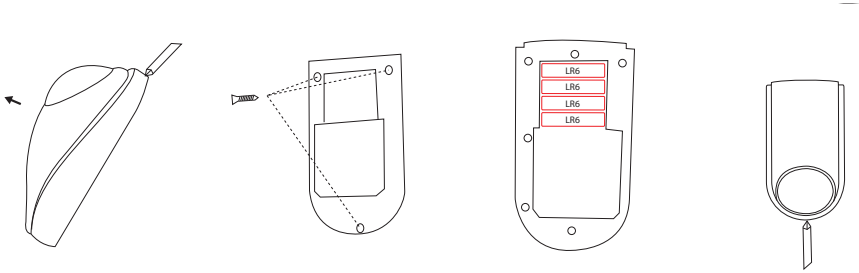

D. Sensor magnético

É composto por uma barra magnética e por um sensor. Instale a barra magnética e o sensor na porta e no caixilho da mesma com fita adesiva de dupla face. Alinhe o íman e o sensor e verifique se a distância entre os dois elementos não é superior a 10 mm .

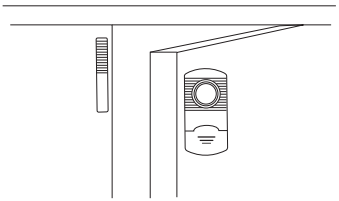

E. Sensor de infravermelhos

Instale 3 pilhas alcalinas AAA. Coloque o suporte ajustável no local pretendido e pendure o sensor de infravermelhos. Preste atenção para evitar luz solar directa; não coloque em frente a uma janela de vidro; não coloque em frente a uma entrada de ar quente ou frio nem de uma fonte de ar quente ou frio; não coloque em frente a algo que oscile facilmente. A melhor altura de instalação é entre 1,0 m e 1,5 m. Ajuste o ângulo para obter o melhor desempenho.

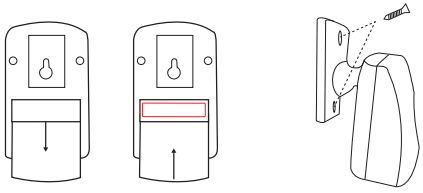

F. Instalação do controlo remoto



Retire o isolamento da pilha atrás da placa posterior do controlo remoto para trabalhar.

G. Funcionamento

Ligue a unidade principal. Coloque a pilha para todos os acessórios. Prima o botão OFF e o funcionamento inicia-se quando a indicação NO-SAVE é apresentada na unidade principal.

1) Registar

Prima o botão REC e a indicação REC será apresentada no visor. Tire a mão quando for emitido um som para iniciar o registo. O tempo de registo mais longo corresponde a 10 segundos. O registo é interrompido quando se ouve um som. O registo é reconhecido pelo telefone do alarme quando o sistema é activado.

2) Definir os números de telefone de alarme

Prima * para definir os números de telefone de alarme, sendo que os mesmos são apresentados no ecrã. Prima # e os números desaparecem do visor, o que significa que os números foram guardados no sistema. Por exemplo, se 13501234567 for um número de alarme, prima *13501234567# e este número será guardado no sistema. Quando se define um número, é apresentado um número de série na unidade principal. Existem, no máximo, 6 grupos de números. Estes seis números serão marcados automaticamente quando o sistema for activado de acordo com o número de série de 1 a 6.

3) Cancelar o número de alarme

Prima * e #, ouve-se um som indicativo para identificar que os seis números de alarme definidos foram cancelados.

4) Bloquear e desbloquear o teclado

Prima o botão LOCK para bloquear o teclado; prima o botão LOCK duas vezes para desbloquear o teclado.

5. Ligar e desligar (ON e OFF) o sistema

a. Normal :

ligue o controlo remoto (ON), ouve-se um som da unidade principal, a sirene sem fios ouve-se separadamente e a indicação SAVE é apresentada no visor. O sistema é armado 30 segundos depois. Os números de alarme são marcados autimaticamente quando alguém entra ilegalmente pela janela ou pela porta com o sensor magnético ou com o sensor de infravermelhos ou entra no raio de funcionamento do sensor de infravermelhos se o sistema estiver armado. O registo ouve-se. A sirene sem fios toca durante 25 segundos acompanhada de uma luz intermitente. O RF+ALARM do sensor magnético liga-se e também emite som de alarme 2 segundos depois do alarme da sirene sem fios e acende uma luz para assustar os ladrões.

b. Emergência :

prima ALARM no controlo remoto para armar o sistema para emergência. Os seis números definidos são marcados automaticamente de acordo com o número de série de 1 a 6. A sirene sem fios toca acompanhada de uma luz intermitente.

c. Atender o telefone :

se desligar o telefone ou o telemóvel, são marcados os outros números de alarme continuamente até que se acabe por atender o telefone ou o telemóvel e se ouça o registo. Se não for necessário marcar os outros números de alarme, prima #.

d. Monitorizar o local :

prima * para monitorizar o local. O período mais prolongado corresponde a dois minutos. Prima # para interromper a marcação e monitorização.

e. Desarmar o sistema :

desligue o controlo remoto (OFF) para desarmar a unidade principal e a sirene sem fios acende-se, entretanto, ouve-se um som indicador destes elementos separadamente.

f. Substituir a pilha

As luzes indicadoras de baixa potência da sirene sem fios e do sensor de infra-vermelhos acendem-se se a potência não for suficiente. Substitua as pilhas quando a luz LED do sensor de infravermelhos estiver amarela e quando a luz LED da sirene sem fios piscar a cada cinco segundos.

6. Acessórios adicionais:

Coloque as pilhas para os acessórios necessários. Prima os botões CODE da unidade principal e da sirene sem fios, ouvindo-se um som emitido por ambos os elementos. Se o sensor magnético for adicionado, coloque-o em RF, desloque a barra magnética e o sensor de perto e depois separe-os mais de 10 mm; se o sensor de infravermelhos for adicionado, vire-o para uma pessoa até que a luz indicadora se acenda; se o controlo remoto for adicionado, prima qualquer tecla. Durante cada operação, ouve-se um som indicativo da unidade principal e da sirene sem fios em separado. Ouvem-se dois sons indicativos dos elementos 40 segundos depois de concluída a operação, o que significa que os acessórios adicionados se encontram no estado de funcionamento.

7. Dados técnicos

Unidade principal
Tensão de alimentação: CC 6 V-9 V
Corrente de funcionamento: <12 m A
Frequência de recepção: 433,5 MHZ-434 MHZ

Sensor de infravermelhos
Volts de alimentação: CC 4,5 V (AAA x 3)
Corrente em espera: <0,1 mA
Corrente em transmissão: <8 mA
Frequência em transmissão: 433,5 MHZ-434 MHZ
Distância de transmissão: >50 m (área aberta)
Distância indutiva: >5 m (área aberta)
Indicação de baixa potência: <3,1 V±0,1 V

Sensor magnético
Volts de alimentação: CC 4,5 V (Lr44 x 3)
Corrente em espera: <10 uA
Corrente em transmissão: <8 mA
Frequência em transmissão: 433,5 MHZ-434 MHZ
Distância de transmissão: >50m (área aberta)

Controlo remoto
Volts de alimentação: CC 12 V (23 A x 1)
Corrente em espera: 0
Corrente em transmissão: <8 mA
Frequência em transmissão: 433,5 MHZ-434 MHZ
Distância de transmissão: >50m (área aberta)

Sirene sem fios com luz (interior)
Volts de alimentação: CC 4,5 V (Lr6 x 3)
Corrente em espera: <600 uA
Corrente de alarme: <170mA
Volume de alarme: >95 dB (entre 0,5 m)
Frequência de recepção: 433,5 MHZ-434 MHZ
Indicação de baixa potência: < 3,1 V±0,1 V

Sirene sem fios com luz (exterior)
Volts de alimentação: CC 6 V (Lr 6x4)
Corrente em espera: <650 uA
Corrente de alarme: <200mA
Volume de alarme: >105 dB (entre 0,5 m)

Frequência de recepção: 433,5 MHZ-434 MHZ
Indicação de baixa potência: < 3,6V±0,1 V

8. Diagrama

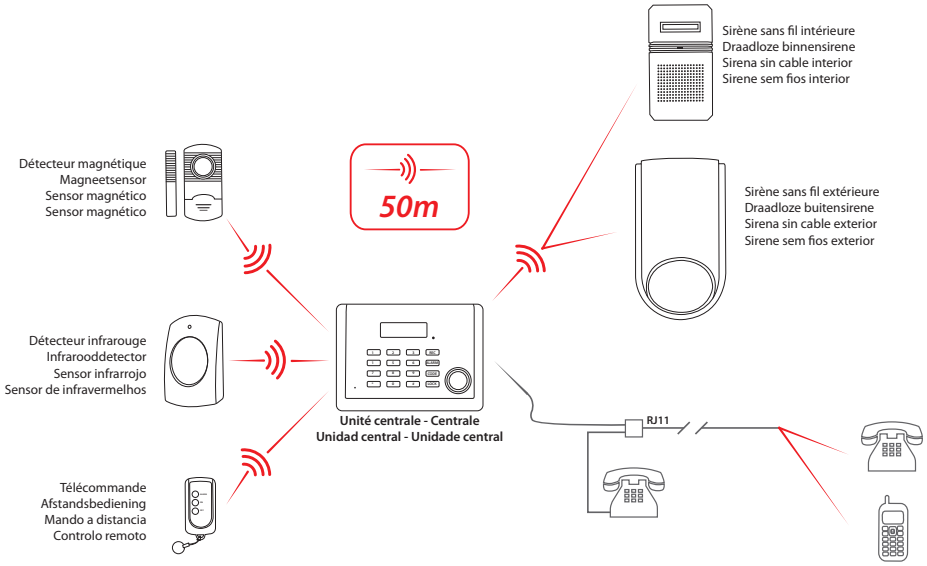

Hotline PT : 092 367 760 (llamada local) - hotline@chacon.be